

Enodoseur T75-NG



Doseur volumétrique pour le sulfitage des moûts et des vins
Adapté aux petits volumes

Caractéristiques : L'Enodoseur T75-NG est un doseur volumétrique directement adaptable sur la bouteille ***Tube Vert T50*** rechargeable contenant 2,5 kg de SO_2 liquéfié.

Grâce à sa nouvelle enveloppe protectrice en polypropylène, l'Enodoseur T75-NG apporte une sécurité maximale tout en conservant ses performances : simplicité, maniabilité et précision.


L'Enodoseur T75-NG est adapté au traitement des cuves de petit volume et des barriques : il permet de sulfiter au gramme près jusqu'à 75 g de SO_2 en une seule fois.

L'Enodoseur T75-NG est une exclusivité de La Littorale et ne doit être utilisé qu'avec le Tube Vert T50.

Description :

- jauge ① à double-enveloppe et fenêtre graduée de 2 g en 2 g jusqu'à 75 gr de SO_2
- raccord femelle ② pour branchement sur le robinet de la bouteille de SO_2 "Tube Vert T50"
- robinet ③ pour injecter le SO_2 dans le vin via le tuyau d'évacuation ④ et le diffuseur ⑤ *[*]*

[*] : le diffuseur peut être lesté à l'aide du "lest diffuseur SO_2" en inox (réf: 189061)

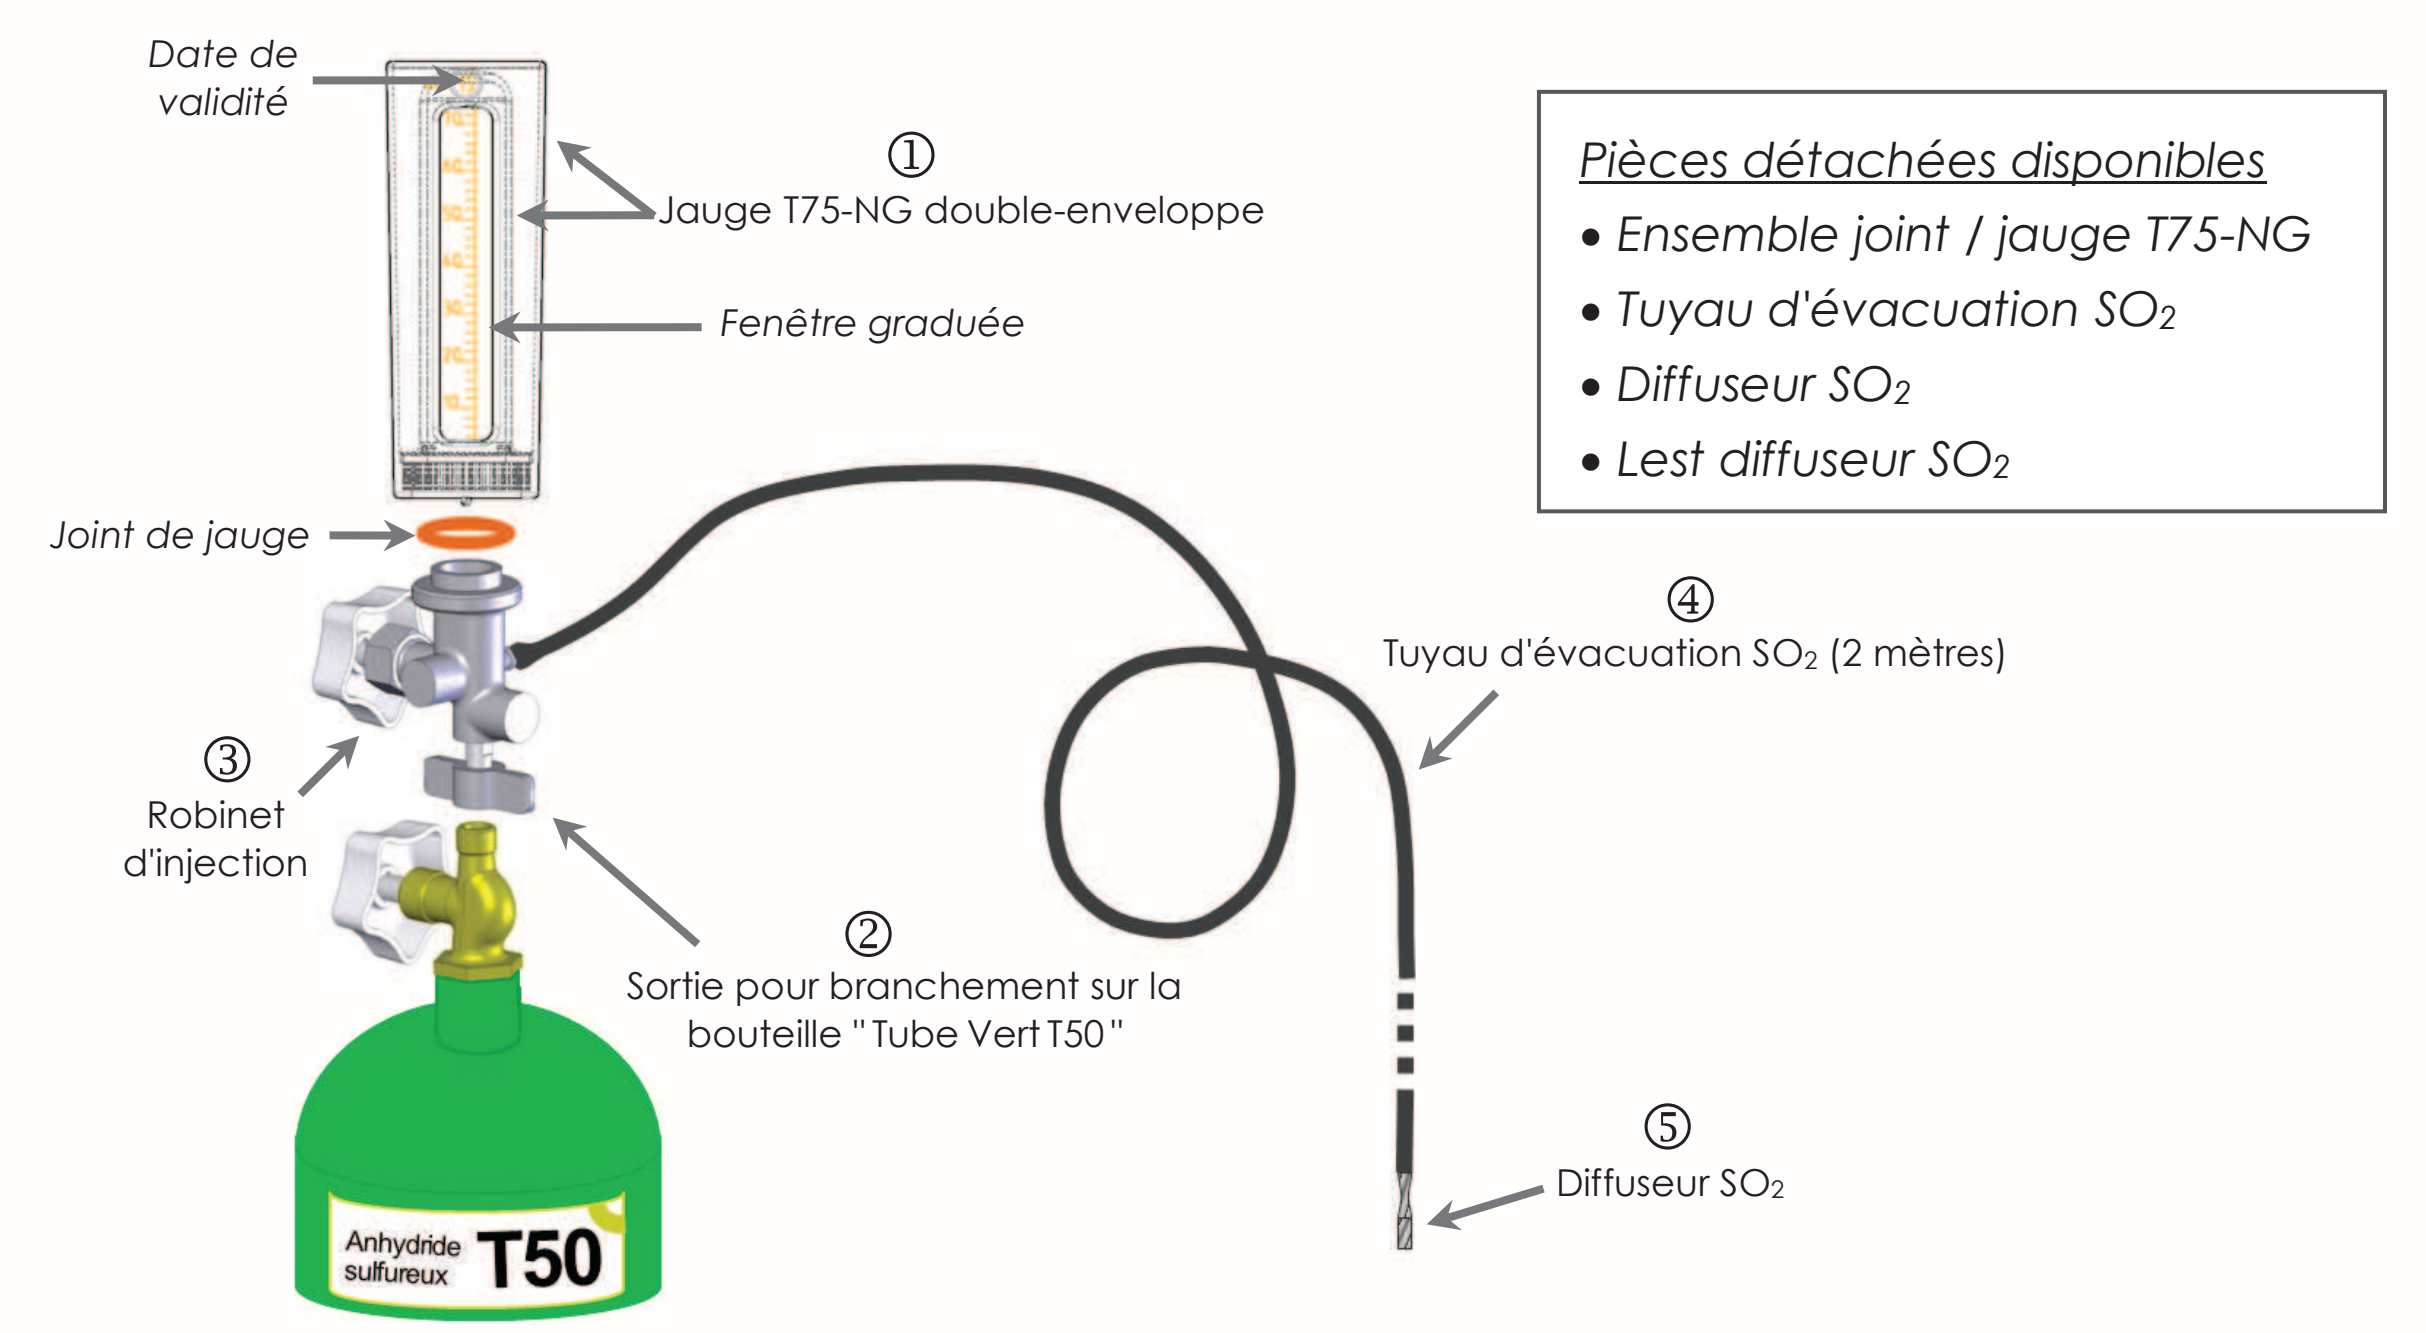

Pièces détachées disponibles

- *Ensemble joint / jauge T75-NG*
- *Tuyau d'évacuation SO_2*
- *Diffuseur SO_2*
- *Lest diffuseur SO_2*

Important

- Le SO_2 , produit toxique, doit être manipulé par du personnel averti et compétent.
- Le port de lunettes de protection et de gants est impératif lors de l'utilisation d' Enodoseur T75-NG. En cas de ventilation insuffisante du lieu de travail, prévoir un masque adapté au SO_2.
- Brancher Enodoseur T75-NG uniquement sur les bouteilles de SO_2 "Tube Vert T50". Ne jamais le brancher sur d'autres bouteilles de gaz sous pression.
- Ne pas utiliser d'autres pièces détachées que celles prévues sur Enodoseur T75-NG.
- Après utilisation, dégazer complètement la jauge : ne pas laisser de gaz liquéfié dans la jauge.
- Ne pas débrancher Enodoseur T75-NG de sa bouteille tant que la jauge n'est pas vide.
- Remplacer la jauge lorsque sa date de validité est atteinte.
- La Littorale décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'Enodoseur T75-NG dans des conditions autres que celles décrites dans le présent document.



Mode d'emploi :

Rappel : L'utilisation du SO_2 dans le vin est réglementée. La concentration finale ne doit pas dépasser les limites fixées par le règlement (CE) n°606/2009 établissant les règles relatives aux pratiques et traitements œnologiques.

① Brancher l'Enodoseur T75-NG sur le Tube Vert T50

Anhydride sulfureux T50

② Plonger l'embout du tuyau d'évacuation dans un seau d'eau (alcanilisée si possible)

Retourner l'ensemble bouteille/Enodoseur

Ouvrir le robinet du Tube Vert T50

Début remplissage de la jauge

Ouvrir légèrement et par à-coup le robinet de l'Enodoseur T75-NG pour faciliter le remplissage de la jauge

La jauge se remplit

Une fois la jauge pleine, fermer le robinet de l'Enodoseur T75-NG puis le robinet du Tube Vert T50

Retourner l'ensemble bouteille/Enodoseur

③ Suivre la quantité de SO_2 injectée sur la fenêtre graduée

② Ouvrir lentement le robinet d'injection et ajuster le débit d'injection (dégagement de gaz sans bouillonnement)

① Plonger l'embout du tuyau avec le diffuseur dans la barrique ou la cuve à traiter

① Lorsque la quantité de SO_2 à injecter est atteinte

② Fermer le robinet d'injection

Une fois la séquence de sulfitage terminée :

Vidanger le SO_2 résiduel de la jauge en plongeant au préalable le tuyau d'évacuation dans un seau d'eau (si possible alcalinisée), et en ouvrant légèrement le robinet d'injection. Après vidange, refermer le robinet.